


design

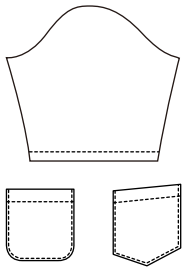

寸法表 (-) は展開無し

SIZE	60	70	80	90	100	110	120	130	140
袖丈	14	16.5	19	21.5	24.5	27	29.5	32	34.5
袖幅	10.5	11	11.5	12	12.75	13.75	14.75	15.75	16.75
袖口幅	8	8.25	8.5	8.75	9	9.5	10	10.5	11

必要素材について


- ・袖は身生地と同じ素材
- ・ポケットは自由

適合品番 ※下記以外の品番には使用しないで下さい。

LT1215-BK, LT1216-BK, LT1217-BK


型紙・裁断について

下記の用に
繋ぎ合わせ
して下さい。




縫い代の付け方

袖
表地 × 2 枚

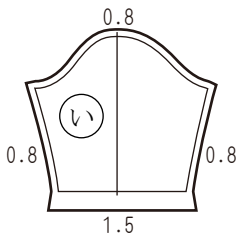


ポケット (お好きな方)
表地 × 1 枚

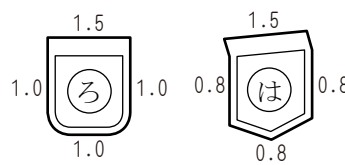

裁断方法

※生地幅は仮定ですので、お使いになる
生地幅に合うようにセットして下さい。

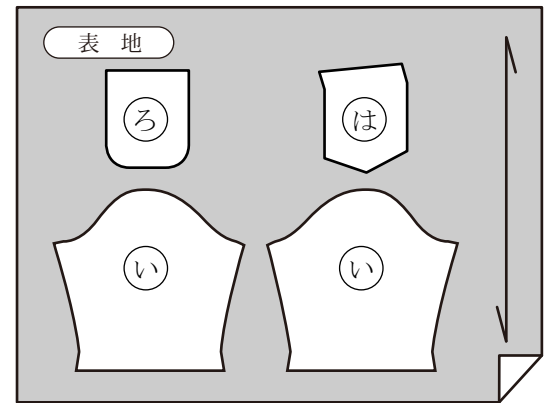


縫製について

下記の順番に縫製して下さい。●表 ○裏


各説明書の袖付けの工程時に行なって下さい。

AB に袖を縫い付けます。
縫い付いたら端をジグザグして下さい
※袖の前後間違わないように

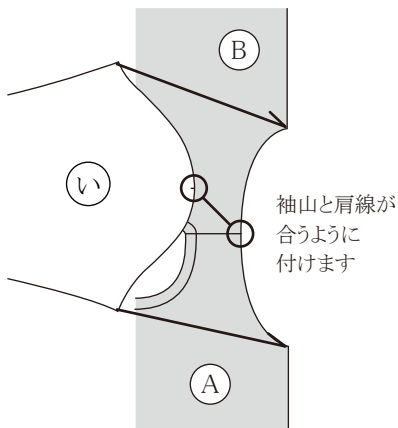


各説明書の①の工程時に行なって下さい。

ポケット口の縫い代にジグザグミシンをかけ
2つ折にしてポケット口をステッチします。





ポケット下の丸みのある角をキレイに
折ります。

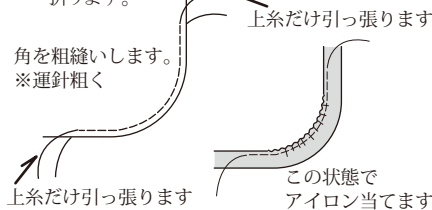

※ポケット仕上がりサイズの厚紙を用意して
それを基にアイロンで縫い代を折るとキレイに
仕上がります。

各説明書の①の工程時に行なって下さい。

ポケット口の縫い代にジグザグミシンをかけ
2つ折にしてポケット口をステッチします。

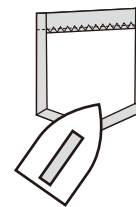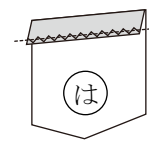


アイロンで縫い代を
二つ折りにしていきます。

※ポケット仕上がりサイズの厚紙を用意して
それを基にアイロンで縫い代を折るとキレイに
仕上がります。


印刷サイズ
確認用線
3cm×3cm

A

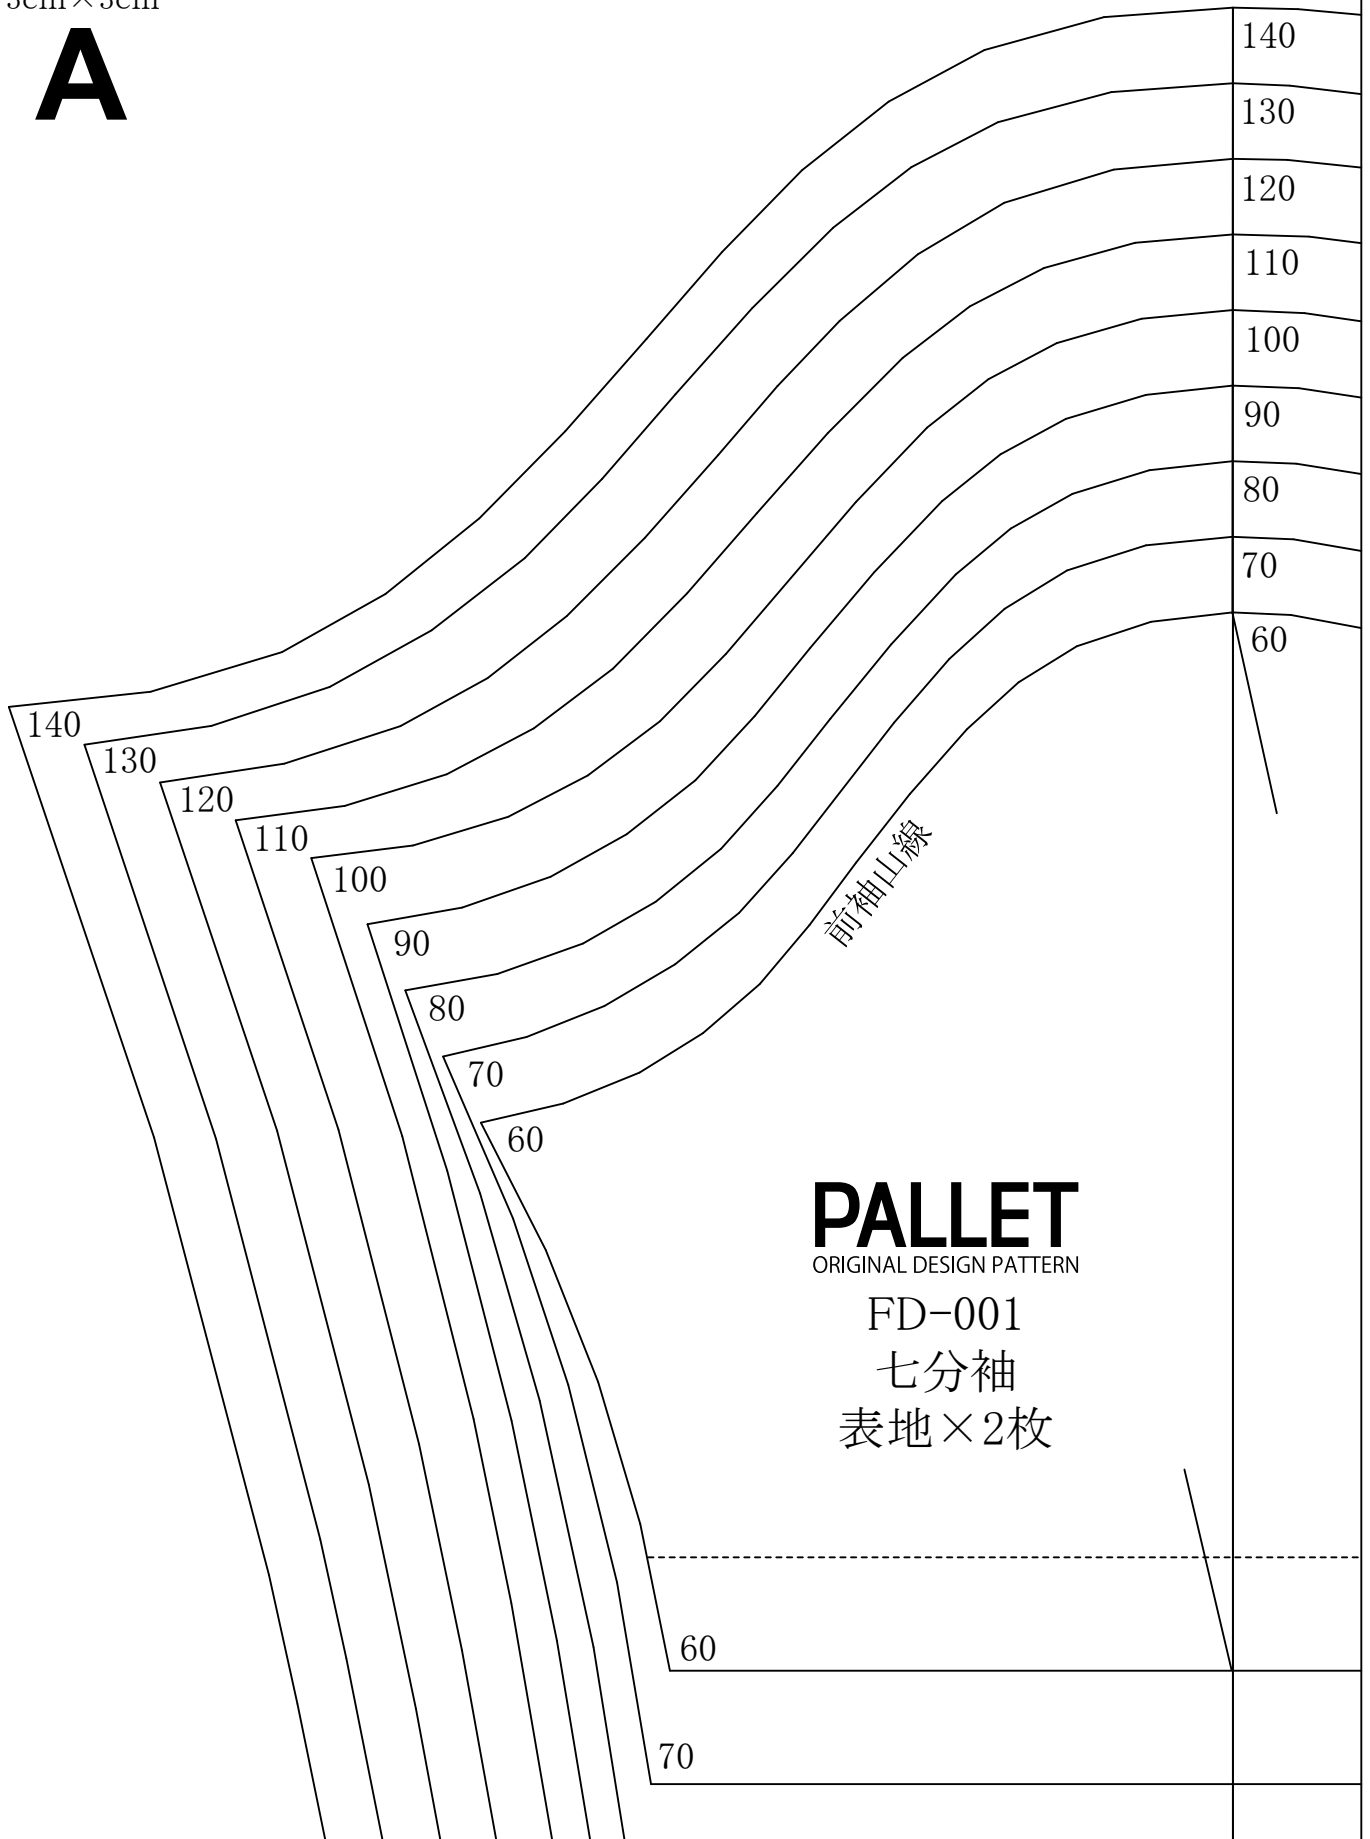



印刷サイズ
確認用線
3cm×3cm


B

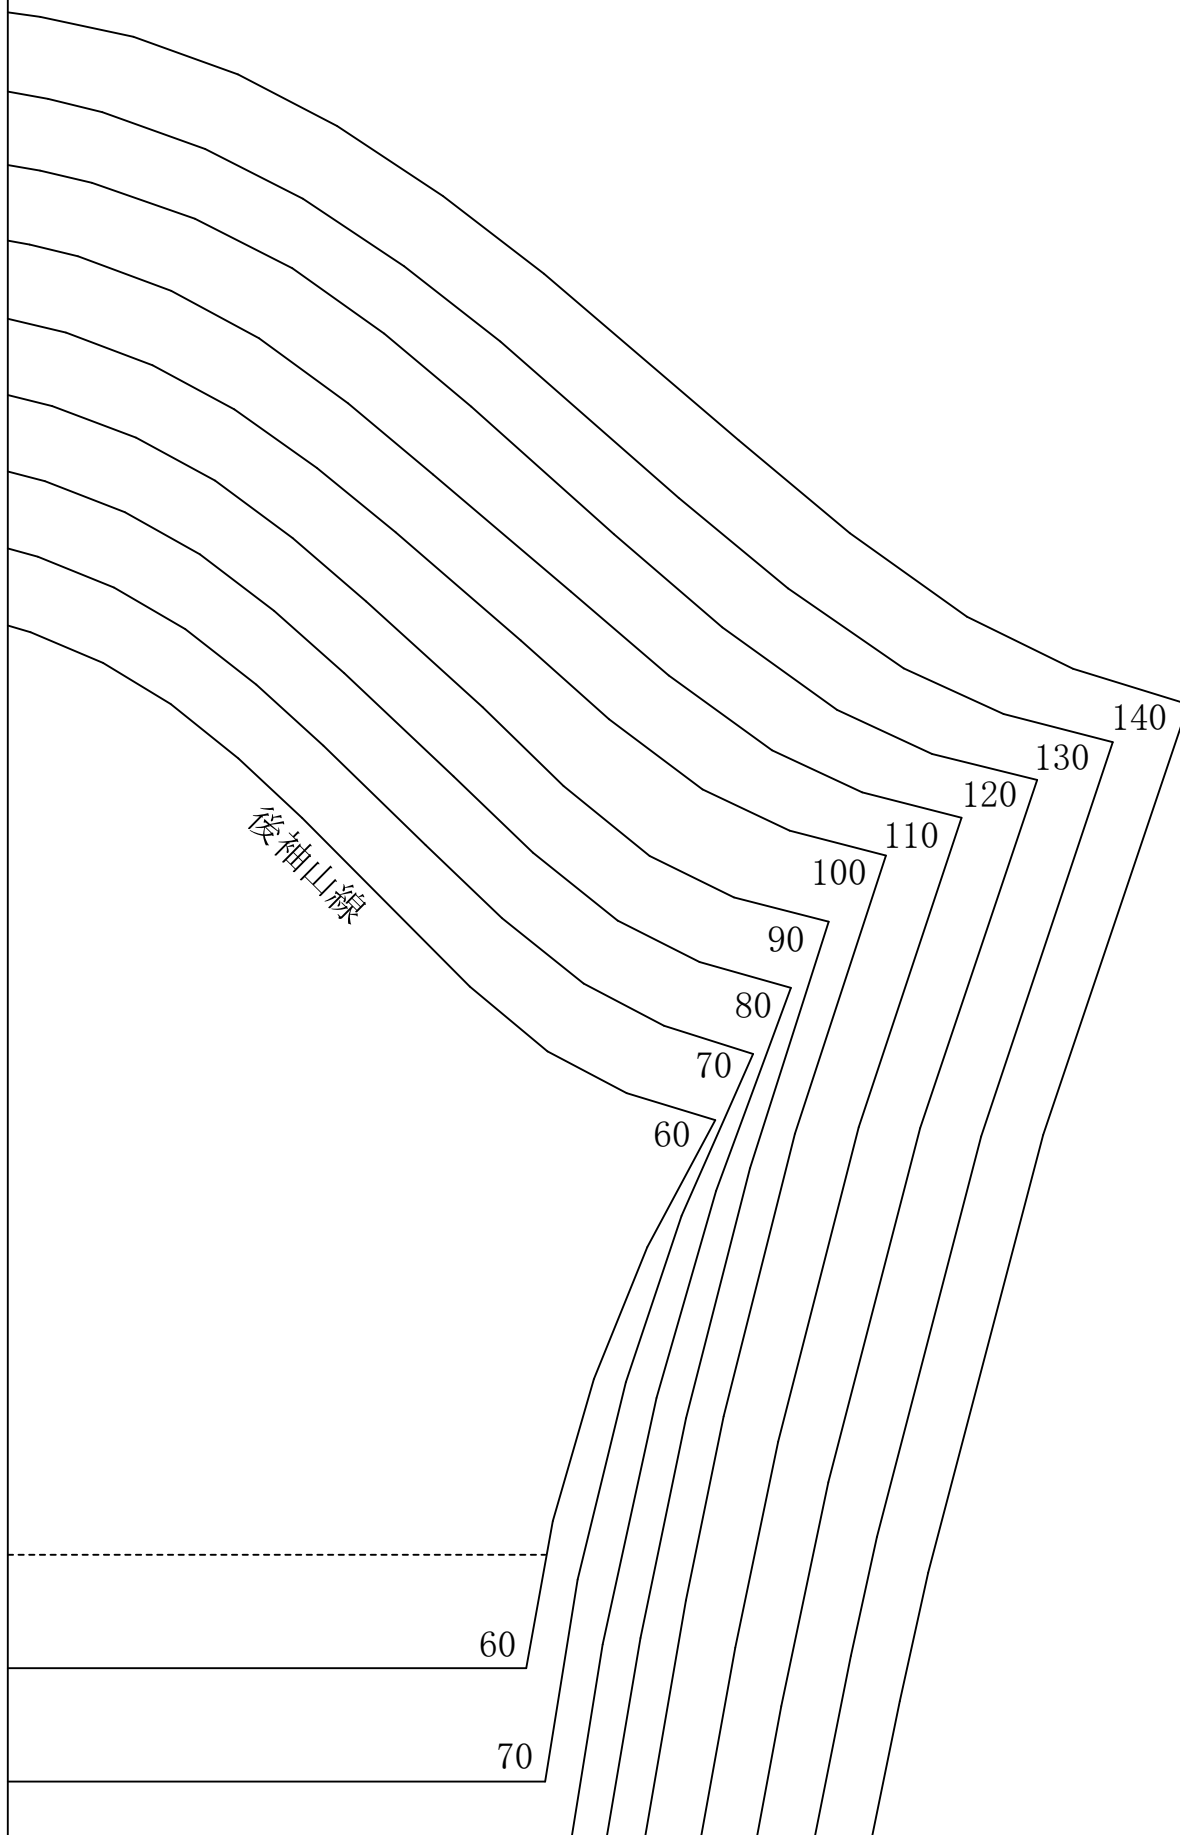

印刷サイズ
確認用線
3cm×3cm

C

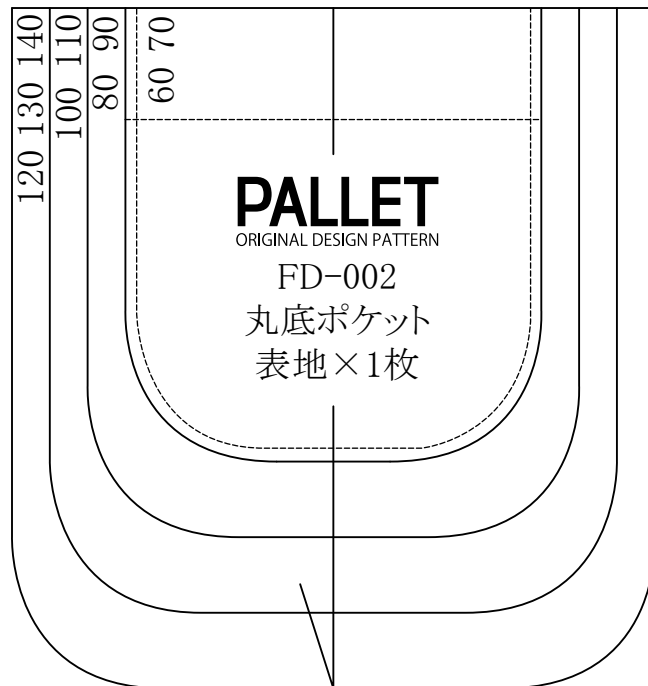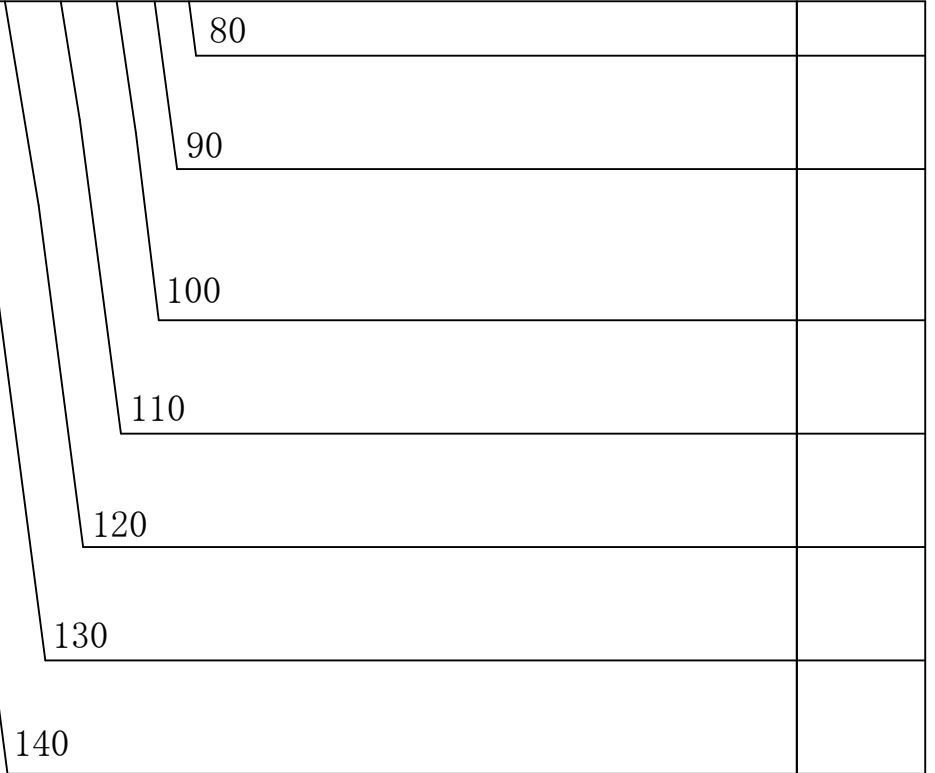

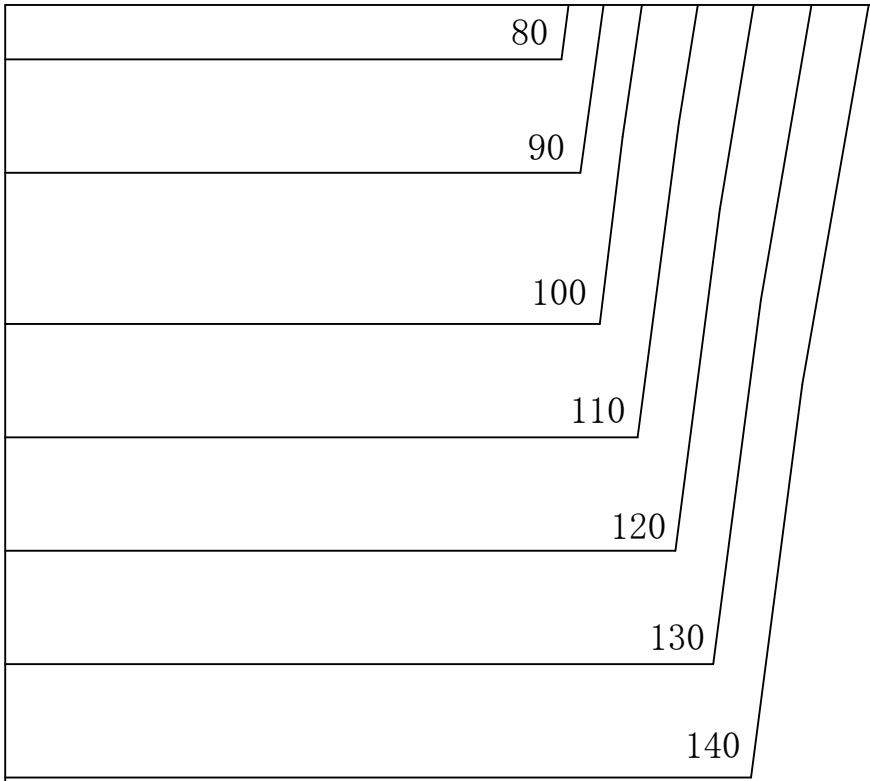

印刷サイズ
確認用線
3cm×3cm

D

