# 【FD-002】 ベビキッズ用ポケットパーツ 裁断・縫製 簡易説明書

PALLET
ORIGINAL DESIGN PATTERN

design



寸法表 (-) は展開無し

| SIZE | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

必要素材について

・ポケットは自由

適合品番 ※下記以外の品番には使用しないで下さい。

LT1215-BK、LT1216-BK、LT1217-BK

## 型紙・裁断について

A

縫い代の付け方

ポケット（お好きな方）
表地 ×1 枚

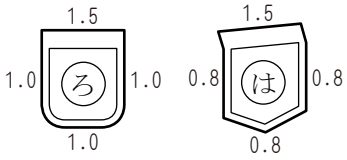


裁断方法 ※生地幅は仮定ですので、お使いになる生地幅に合うようにセットして下さい。

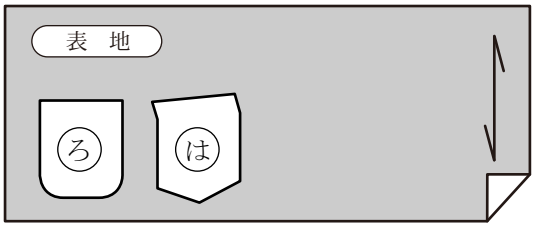


## 縫製について

下記の順番に縫製して下さい。 表 裏

各説明書の①の工程時に行って下さい。

ポケット口の縫い代にジグザグミシンをかけ
2 つ折にしてポケット口をステッチします。

ポケット下の丸みのある角をキレイに
折ります。

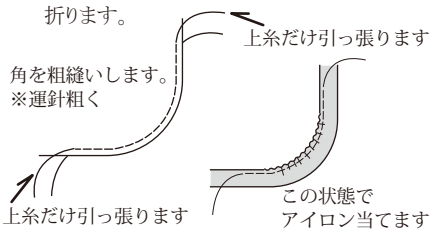


※ポケット仕上がりサイズの厚紙を用意して
それを基にアイロンで縫い代を折るとキレイに
仕上がります。

各説明書の①の工程時に行って下さい。

ポケット口の縫い代にジグザグミシンをかけ
2 つ折にしてポケット口をステッチします。

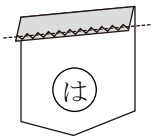


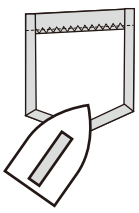

アイロンで縫い代を
二つ折りにしていきます。

※ポケット仕上がりサイズの厚紙を用意して
それを基にアイロンで縫い代を折るとキレイに
仕上がります。

印刷サイズ
確認用線
3cm×3cm
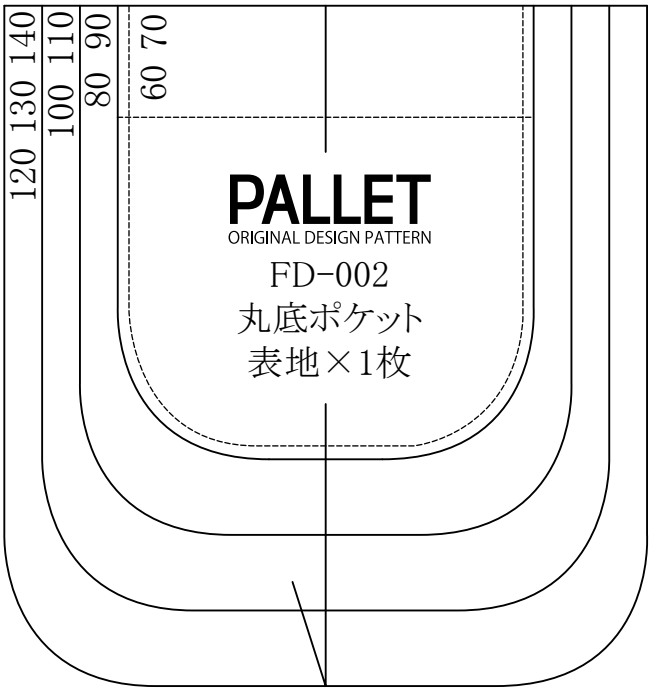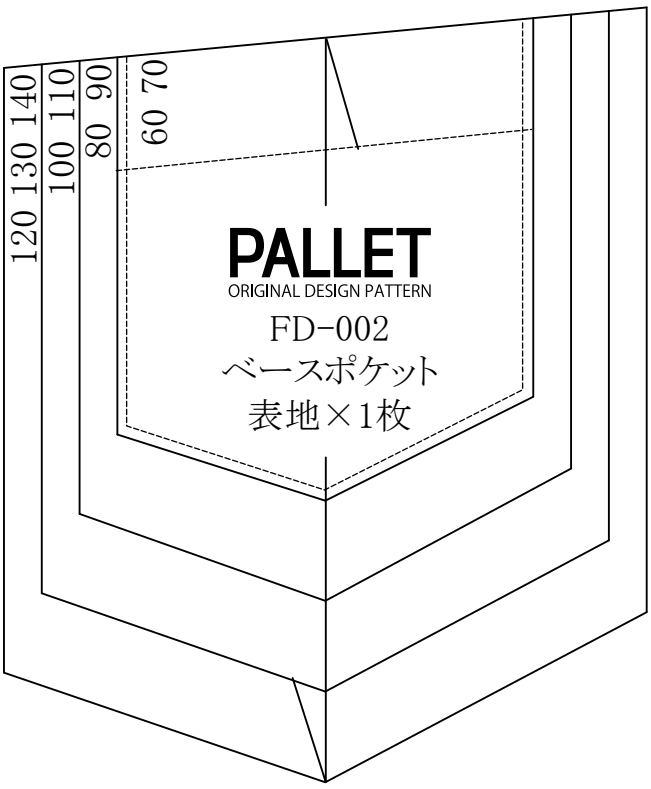
**A**